NOKIA

N70

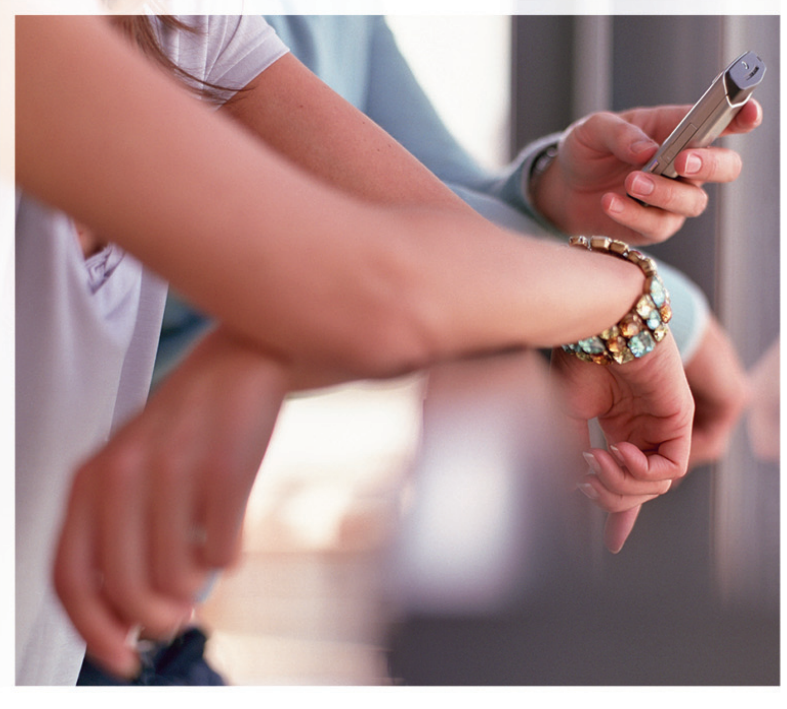

Introdução

Nokia N70-1

© 2007 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas registadas da Nokia Corporation. Os outros nomes de produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

9240029, 3ª Edição PT

Número do modelo: Nokia N70-1, daqui em diante referido como Nokia N70.

Inserir o cartão (U)SIM e a bateria

Glossário: O cartão USIM é uma versão avançada do cartão SIM e é suportado por telemóveis UMTS.

Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.

Antes de retirar a bateria, desligue sempre o dispositivo e desligue o carregador.

1 Com a parte de trás do telefone virada para si, prima a patilha de retenção (1) e faça deslizar a tampa na direcção da seta (2).
2 Levante a tampa (3).

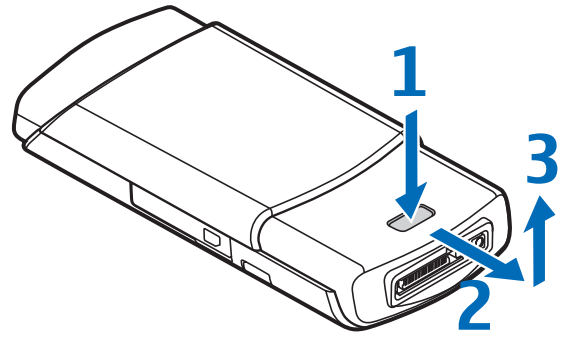

3 Para libertar o suporte do cartão (U)SIM, levante o suporte (4).

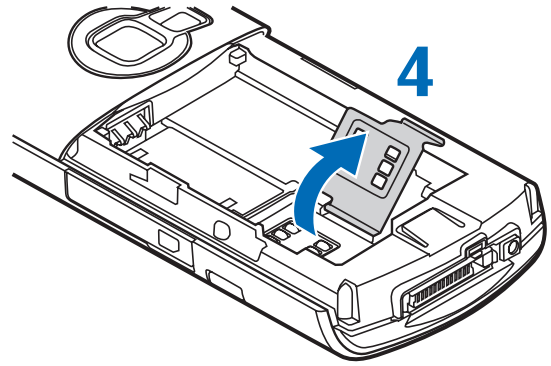

4 Insira o cartão (U)SIM (5). Certifique-se de que a área de contactos do cartão está virada para os conectores do dispositivo e que o canto cortado do cartão está virado para a base do dispositivo.
5 Feche o suporte e encaixe-o.

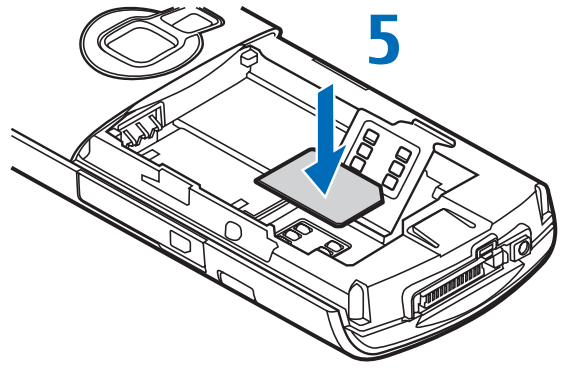

6 Insira a bateria (6)
7 Volte a colocar a tampa.

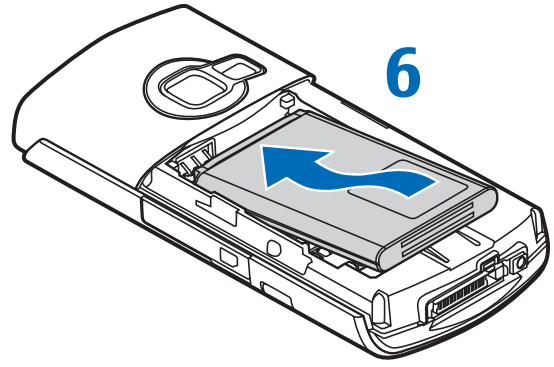

Inserir o cartão de memória

Utilize apenas cartões RSMMC (MultimediaCard de Tamanho Reduzido) aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo. A Nokia utiliza as normas industriais certificadas para cartões de memória, mas nem todas as outras marcas poderão funcionar correctamente ou serem totalmente compatíveis com este dispositivo.

Utilize apenas cartões RS-MMC (MultimediaCard de Tamanho Reduzido) com este dispositivo. Outros cartões de memória, tais como os cartões Secure Digital (SD), não cabem na ranhura do cartão de memória e não são compatíveis com este dispositivo. A utilização de um cartão de memória incompatível pode danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de poder danificar os dados guardados no cartão incompatível.

Utilize um cartão de memória para poupar a memória do dispositivo. Pode também criar cópias de segurança das informações armazenadas no dispositivo num cartão de memória compatível, por exemplo.

- Cartão de memória (MultiMediaCard de Tamanho Reduzido, RS-MMC) 
- Adaptador MultiMediaCard (MMC)
  O adaptador não é necessário quando utiliza o cartão RS-MMC no seu Nokia N70.
  O adaptador permite-lhe utilizar o cartão RS-MMC noutro dispositivo compatível que tenha uma ranhura MMC de tamanho completo.

Um cartão de memória compatível poderá já estar inserido no dispositivo.

1 Para inserir um cartão de memória, abra a protecção da ranhura (7) do cartão de memória. Coloque o dedo na reentrância junto à parte superior da protecção e levante a mesma para fora.

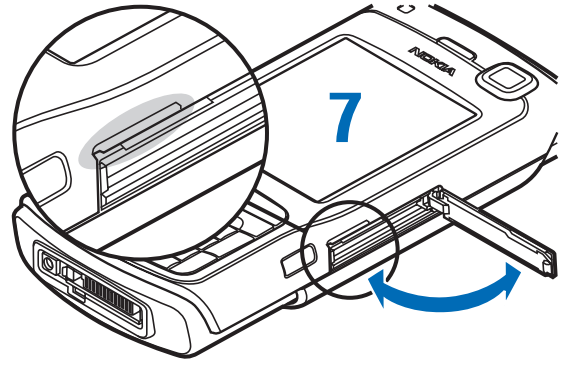

2 Insira um cartão de memória compatível na ranhura (8). Certifique-se de que a área dos contactos do cartão está virada para baixo e que o canto cortado está virado para a base do dispositivo.

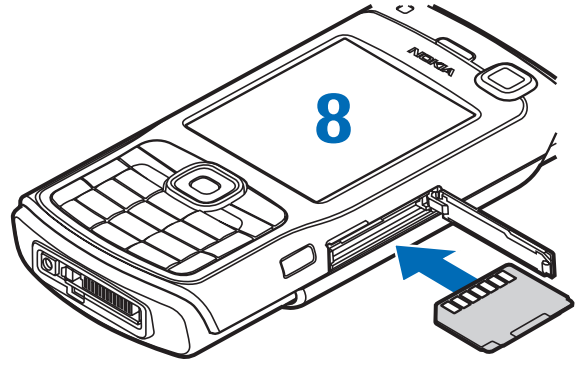

3 Empurre o cartão (9). Ouvirá um clique quando o cartão encaixar.
4 Feche a protecção da ranhura. Não pode utilizar o cartão de memória se a protecção da ranhura estiver aberta.

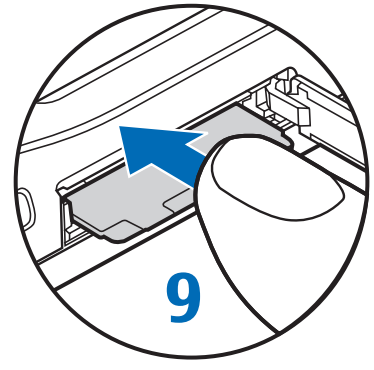

Retirar o cartão de memória

5 Abra a protecção da ranhura do cartão de memória.
6 Prima o cartão de memória para o libertar da ranhura.
7 Remova o cartão de memória. Se o dispositivo estiver ligado, escolha **OK**.

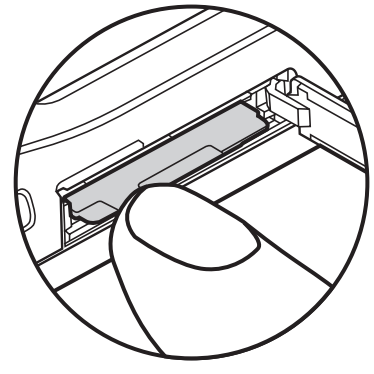

Importante: Não retire o cartão de memória durante uma operação enquanto o dispositivo estiver a aceder ao cartão. Se remover o cartão no meio de uma operação, poderá danificar o cartão de memória e o dispositivo, para além de os dados guardados no cartão poderem ser corrompidos.

Carregar a bateria

1 Ligue um carregador compatível a uma tomada.
2 Ligue o cabo de alimentação ao dispositivo. O indicador da bateria começa a mover-se. O dispositivo pode ser utilizado durante o carregamento. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos até que o indicador de carga seja mostrado.
3 Quando a bateria estiver completamente carregada, a barra deixa de se mover. Desligue o carregador, primeiro do dispositivo e, em seguida, da tomada.

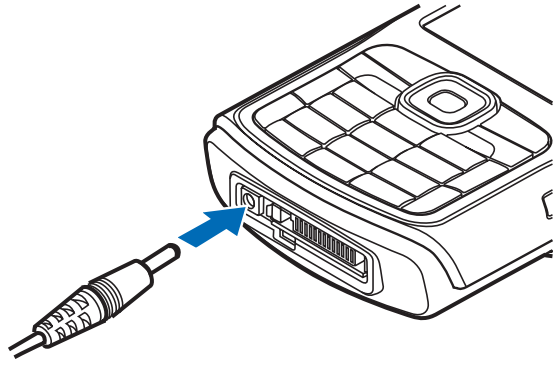

Auricular

Ligue um auricular compatível ao conector Pop-Port™ do seu dispositivo.

Aviso: Quando utilizar um auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize um auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

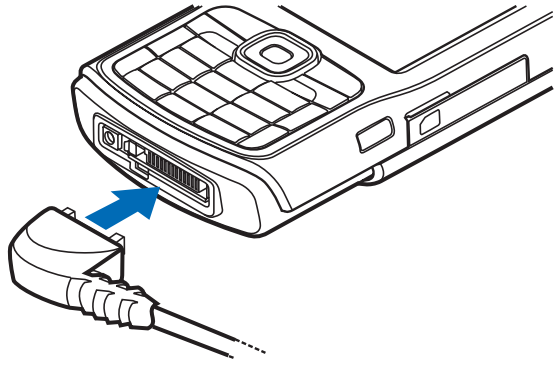

Teclas e componentes

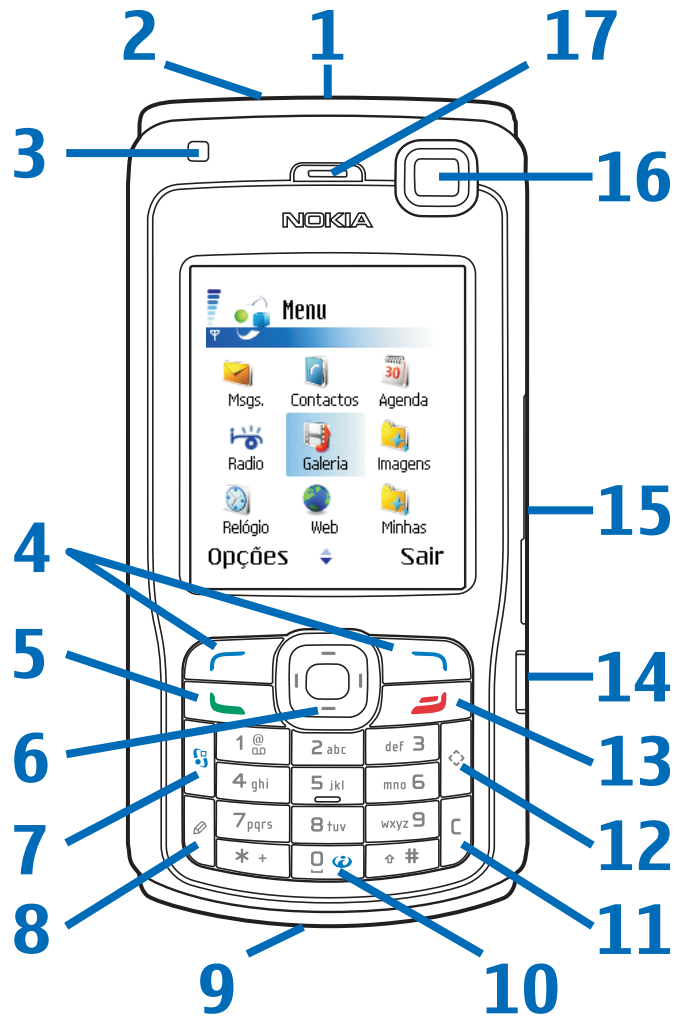

- Tecla de alimentação (1)
- Saída do altifalante (2)
- Sensor de luminosidade (3) observa constantemente as condições de luminosidade. Poderá fazer com que o ecrã e o teclado fiquem iluminados em condições de iluminação reduzida.
- Teclas de selecção (4) para seleccionar comandos e itens
- Tecla de chamada (5)
- Tecla de navegação de 5 direcções (6) para se deslocar pelos menus. Prima o centro da tecla de navegação ( ) para seleccionar, aceitar ou activar.
- Tecla menu (7) abre o menu principal.
- Tecla editar (8) abre uma lista de comandos durante a edição de texto.
- Microfone (9)
- Prima **0** , sem soltar, (10) como atalho para ligar à Web.
- Tecla limpar (11) apaga texto e itens.
- Tecla multimédia (12) é um atalho para aplicações.
- Tecla de fim (13)
- Tecla de disparo da câmara (14) para capturar imagens com a câmara posterior.
- Ranhura do cartão de memória (15)
- Câmara frontal (16) para chamadas de vídeo (resolução inferior à da câmara posterior). Disponível no Nokia N70-1.
- Auscultador (17)

- Abra a protecção da lente da câmara (18) para activar a câmara posterior.
- Câmara posterior (19) para captura de imagens ou gravação de vídeo de alta resolução
- Flash LED (20)
- Conector do carregador (21)
- Conector Pop-Port (22) para um cabo de dados USB, auricular e outros acessórios compatíveis

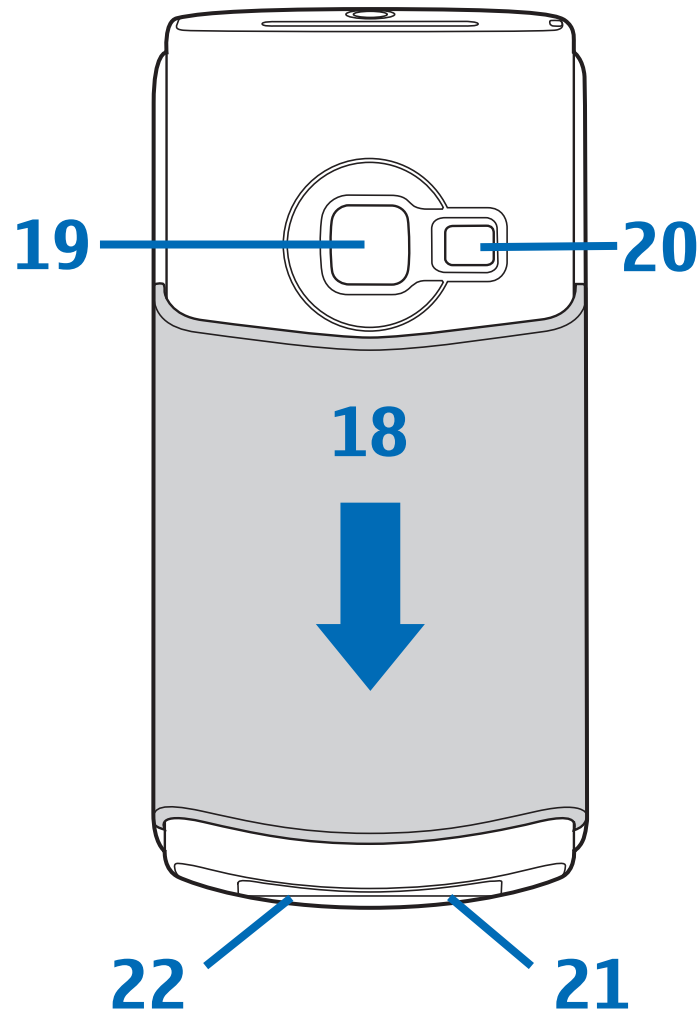

Ligar o dispositivo

Prima sem soltar ⏻.

Se o telefone solicitar um código PIN, código UPIN ou código de bloqueio, introduza o código (mostrado como ****) e seleccione **OK**. O código (U)PIN é normalmente fornecido com o cartão (U)SIM. A definição de fábrica do código de bloqueio é **12345**. Para obter mais informações sobre os códigos de acesso, consulte o manual do utilizador do telefone.

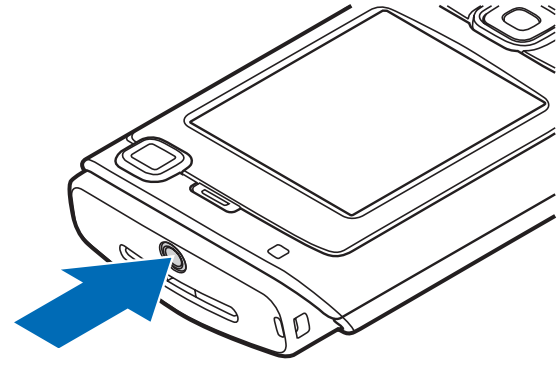

O dispositivo possui uma antena interna.

Nota: Tal como acontece com outros dispositivos transmissores de rádio, não toque desnecessariamente na antena quando o dispositivo está ligado. O contacto com a antena afecta a qualidade das chamadas e pode fazer com que o dispositivo funcione a um nível de consumo de alimentação superior ao normalmente necessário. O facto de evitar o contacto com a antena durante a utilização do dispositivo optimiza o desempenho da antena e a autonomia da bateria.

Quando liga o dispositivo pela primeira vez, poderá ser-lhe solicitado que defina as seguintes informações: **Escolha a cidade actual:**, **Hora:** e **Data**. Utilize a tecla de navegação (⊙) e as teclas numéricas. Para encontrar a cidade, introduza as primeiras letras do nome. A cidade que escolher também define o fuso horário do relógio do dispositivo.

Prima para abrir o menu principal.

É possível que o seu operador de rede tenha solicitado a desactivação ou a não activação de determinadas funções no seu dispositivo. Se for esse o caso, essas funções não serão apresentadas no menu do dispositivo. Também se pode dar o caso de o dispositivo ter sido objecto de uma configuração especial. Esta configuração poderá incluir alterações ao nível dos nomes, da ordem e dos ícones dos menus. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

Sobre o ecrã

Remova os plásticos de protecção do ecrã e da câmara frontal.

Poderá detectar um pequeno número de pontos descoloridos, brilhantes ou em falta no ecrã. Trata-se de uma característica deste tipo de ecrã. Alguns ecrãs podem conter pixels ou pontos que permanecem ligados ou desligados. Isto é algo normal e não se trata de uma avaria.

Definições de MMS e de Internet móvel

Geralmente, as definições de MMS, GPRS, transmissão e Internet móvel são configuradas automaticamente no Nokia N70 com base nas informações do fornecedor de serviços ou do operador de rede.

Indicadores essenciais

O telefone está a ser utilizado numa rede GSM.

3G (serviço de rede) O telefone está a ser utilizado numa rede UMTS.

Recebeu uma ou várias mensagens na pasta **Caixa de entrada** em **Mensagens**.

Existem mensagens para enviar na pasta **Caixa de saída**.

Tem chamadas não atendidas.

Mostrado se **Tipo de toque** estiver definido como **Silencioso** e **Tom de alerta de mensagens**, **Tom de alerta MI** e **Tom de alerta de e-mail** estiverem definidos como **Não**.

O teclado do telefone está bloqueado.

Existe um alarme activo.

2 (serviço de rede) A segunda linha telefónica está a ser utilizada.

Todas as chamadas para o dispositivo são desviadas para outro número. Se tiver duas linhas de telefone, o indicador de desvio da primeira linha é 1 e o da segunda linha é 2.

Existe um auricular ligado ao dispositivo.

Existe um adaptador auditivo ligado ao dispositivo.

A ligação a um auricular com conectividade Bluetooth foi perdida.

D Existe uma chamada de dados activa.

Está disponível uma ligação de dados por pacotes GPRS ou EDGE.

Existe uma ligação de dados por pacotes GPRS ou EDGE activa.

Existe uma ligação de dados em pacotes GPRS ou EDGE em espera.

Está disponível uma ligação de dados em pacotes UMTS.

Existe uma ligação de dados em pacotes UMTS activa.

Existe uma ligação de dados em pacotes UMTS em espera.

A conectividade Bluetooth está ligada.

Estão a ser transmitidos dados através de uma ligação Bluetooth.

Existe uma ligação USB activa.

Uma mensagem de e-mail que foi lida está a aguardar obtenção para o dispositivo.

Uma mensagem de e-mail que não foi lida está a aguardar obtenção para o dispositivo.

Bloqueio do teclado

Utilize o bloqueio do teclado para impedir que as teclas sejam premidas acidentalmente.

Para bloquear: No modo de espera, prima e, em seguida, * . Quando as teclas estiverem bloqueadas, é apresentado no ecrã.

Para desbloquear: Prima e, em seguida, * .

Quando o teclado está bloqueado, é possível efectuar chamadas para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

A abertura da protecção da lente da câmara desactiva o bloqueio do teclado, caso esteja activo. Fechar a protecção da lente da câmara repõe o modo anterior do dispositivo e o bloqueio do teclado é reactivado, caso estivesse activo.

Para ligar a luz do ecrã quando o bloqueio do teclado estiver activo, prima .

Atalhos no modo de espera

- Para alternar entre as aplicações que estão abertas, mantenha premida. Se o dispositivo estiver com pouca memória, poderá fechar algumas aplicações. O dispositivo guarda quaisquer dados não guardados antes de fechar uma aplicação. As aplicações deixadas activas em segundo plano aumentam o consumo da bateria e reduzem a respectiva autonomia.
- Para alterar o perfil, prima e escolha um perfil.
- Para iniciar uma ligação à Web, mantenha 0 premida. Para obter mais informações sobre a Web, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo.

Para obter mais informações sobre os atalhos disponíveis no modo de espera, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo.

Sugestões para uma utilização eficiente

- Quando tira uma fotografia ou grava um vídeo, prima para começar a enviar o item como uma mensagem multimédia. Não pode enviar clips de vídeo guardados no formato .mp4 numa mensagem multimédia.
- Para enviar a mensagem que está a escrever, prima .

- No modo de espera, prima para abrir a lista dos últimos números marcados.
- Para alternar entre os perfis **Geral** e **Silencioso**, prima # sem soltar. Se tiver duas linhas de telefone, esta acção irá alternar entre ambas.

Para obter mais informações sobre atalhos, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo.

Transferir conteúdo a partir de outro dispositivo

Para utilizar a aplicação **Transferir**, consulte o manual do utilizador do seu dispositivo.

O Nokia Content Copier está disponível no Nokia PC Suite para copiar o conteúdo a partir de um telefone Nokia compatível. Consulte o CD-ROM fornecido com o dispositivo. O Nokia Content Copier suporta vários modelos de telefones Nokia. Para obter mais informações sobre os dispositivos suportados por cada Nokia PC Suite, consulte as páginas em www.nokia.com/pcsuite.

Ajuda

O dispositivo tem uma função de ajuda que fornece instruções e informações relativas à utilização do mesmo. Para aceder à função a partir de uma aplicação, escolha **Opções** > **Ajuda**.

Exemplo: Para ver instruções sobre como criar um cartão de contacto, inicie a criação de um cartão de contacto e escolha **Opções** > **Ajuda**; ou, no menu principal, escolha **Ferramentas** > **Ajuda** e abra as instruções relativas a **Contactos**. Enquanto está a ler as instruções, prima, sem soltar, para alternar entre a **Ajuda** e a aplicação aberta em segundo plano.

Manual do utilizador

Leia o manual do utilizador para ficar a conhecer melhor o seu Nokia N70.

O manual do utilizador em separado fornece informações mais pormenorizadas. Não utilize este guia de iniciação em substituição do manual do utilizador completo, que fornece informações importantes sobre segurança e manutenção.

Para obter a última versão deste manual, informações adicionais, efectuar downloads e informar-se dos serviços relacionados com o seu produto Nokia, visite www.nokia.com/support ou o Web site local da Nokia.